



VNC 访问 HMI

1、打开 HMI 系统设置对话框，选择 VNC Server setting/start VNC

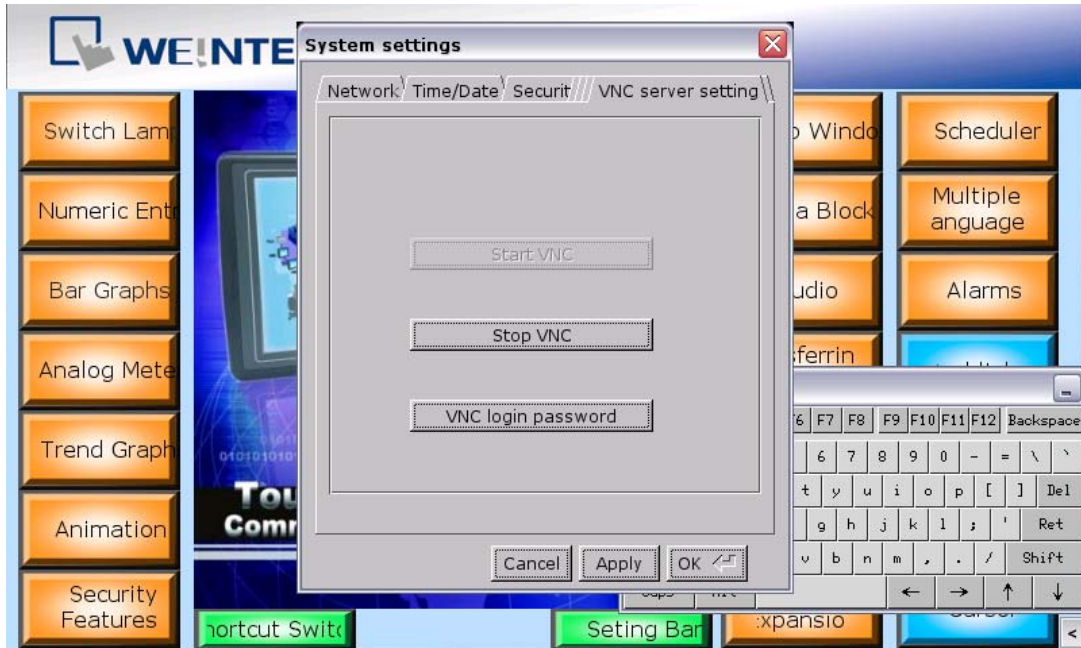


2、打开 IE 浏览器，输入 HMI IP 地址




如果出现上述情况，则表明该计算机 IE 浏览器缺少 java 控件，您需要到 java 网站去下载控件


3、安装好 java 控件后, 在 IE 浏览器中输入 HMI IP 地址,出现 REAL VNC 则表示 IE 浏览器正常

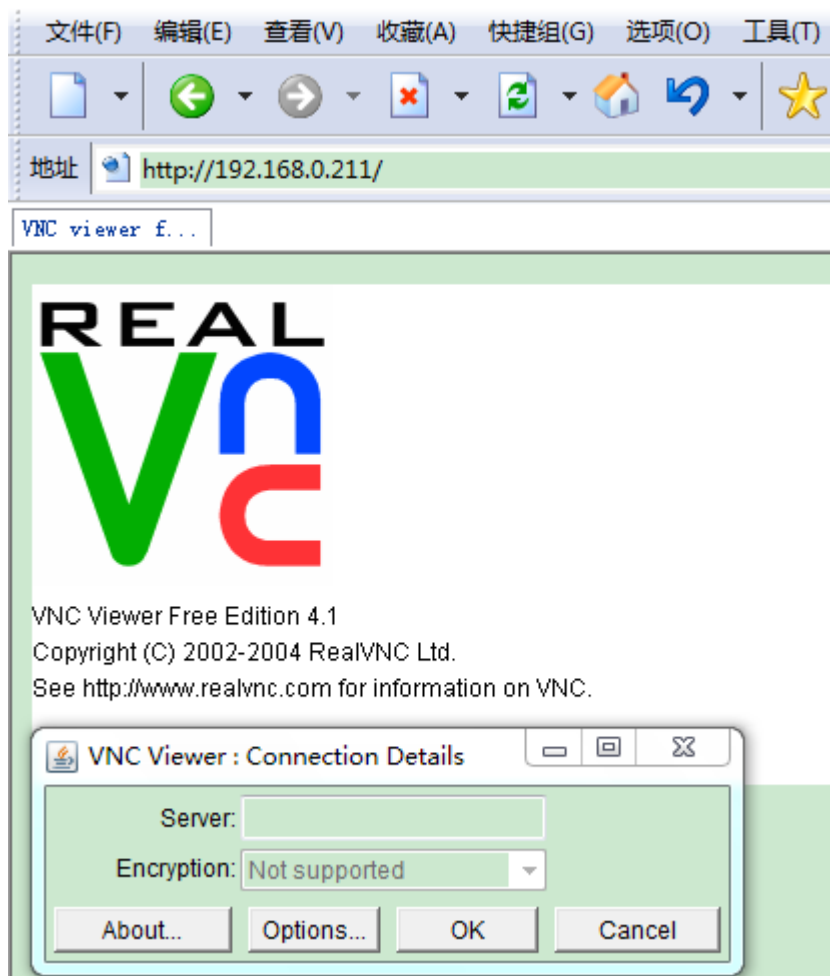

4、在弹出的 VNC Viewer 对话框中再次输入 HMI IP 地址

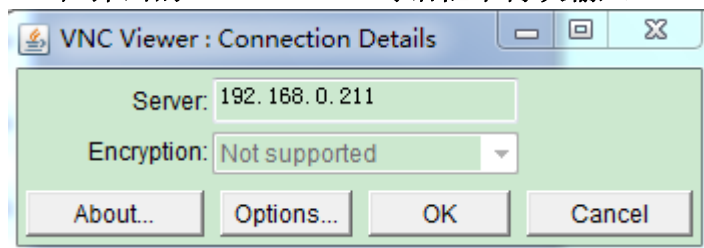

5、点击 OK, 输入 HMI VNC 服务密码

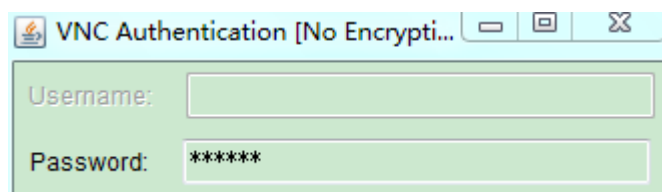


6、回车后即可打开 HMI 画面



7、若无法安装 java，则可使用 VNC View 进行查看，输入 HMI IP 地址



8、输入 HMI 初始密码（默认 11111）

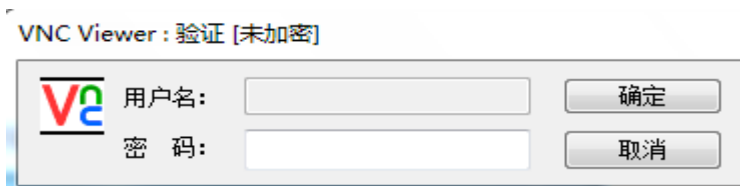

9、点击确定，即可访问 HMI

